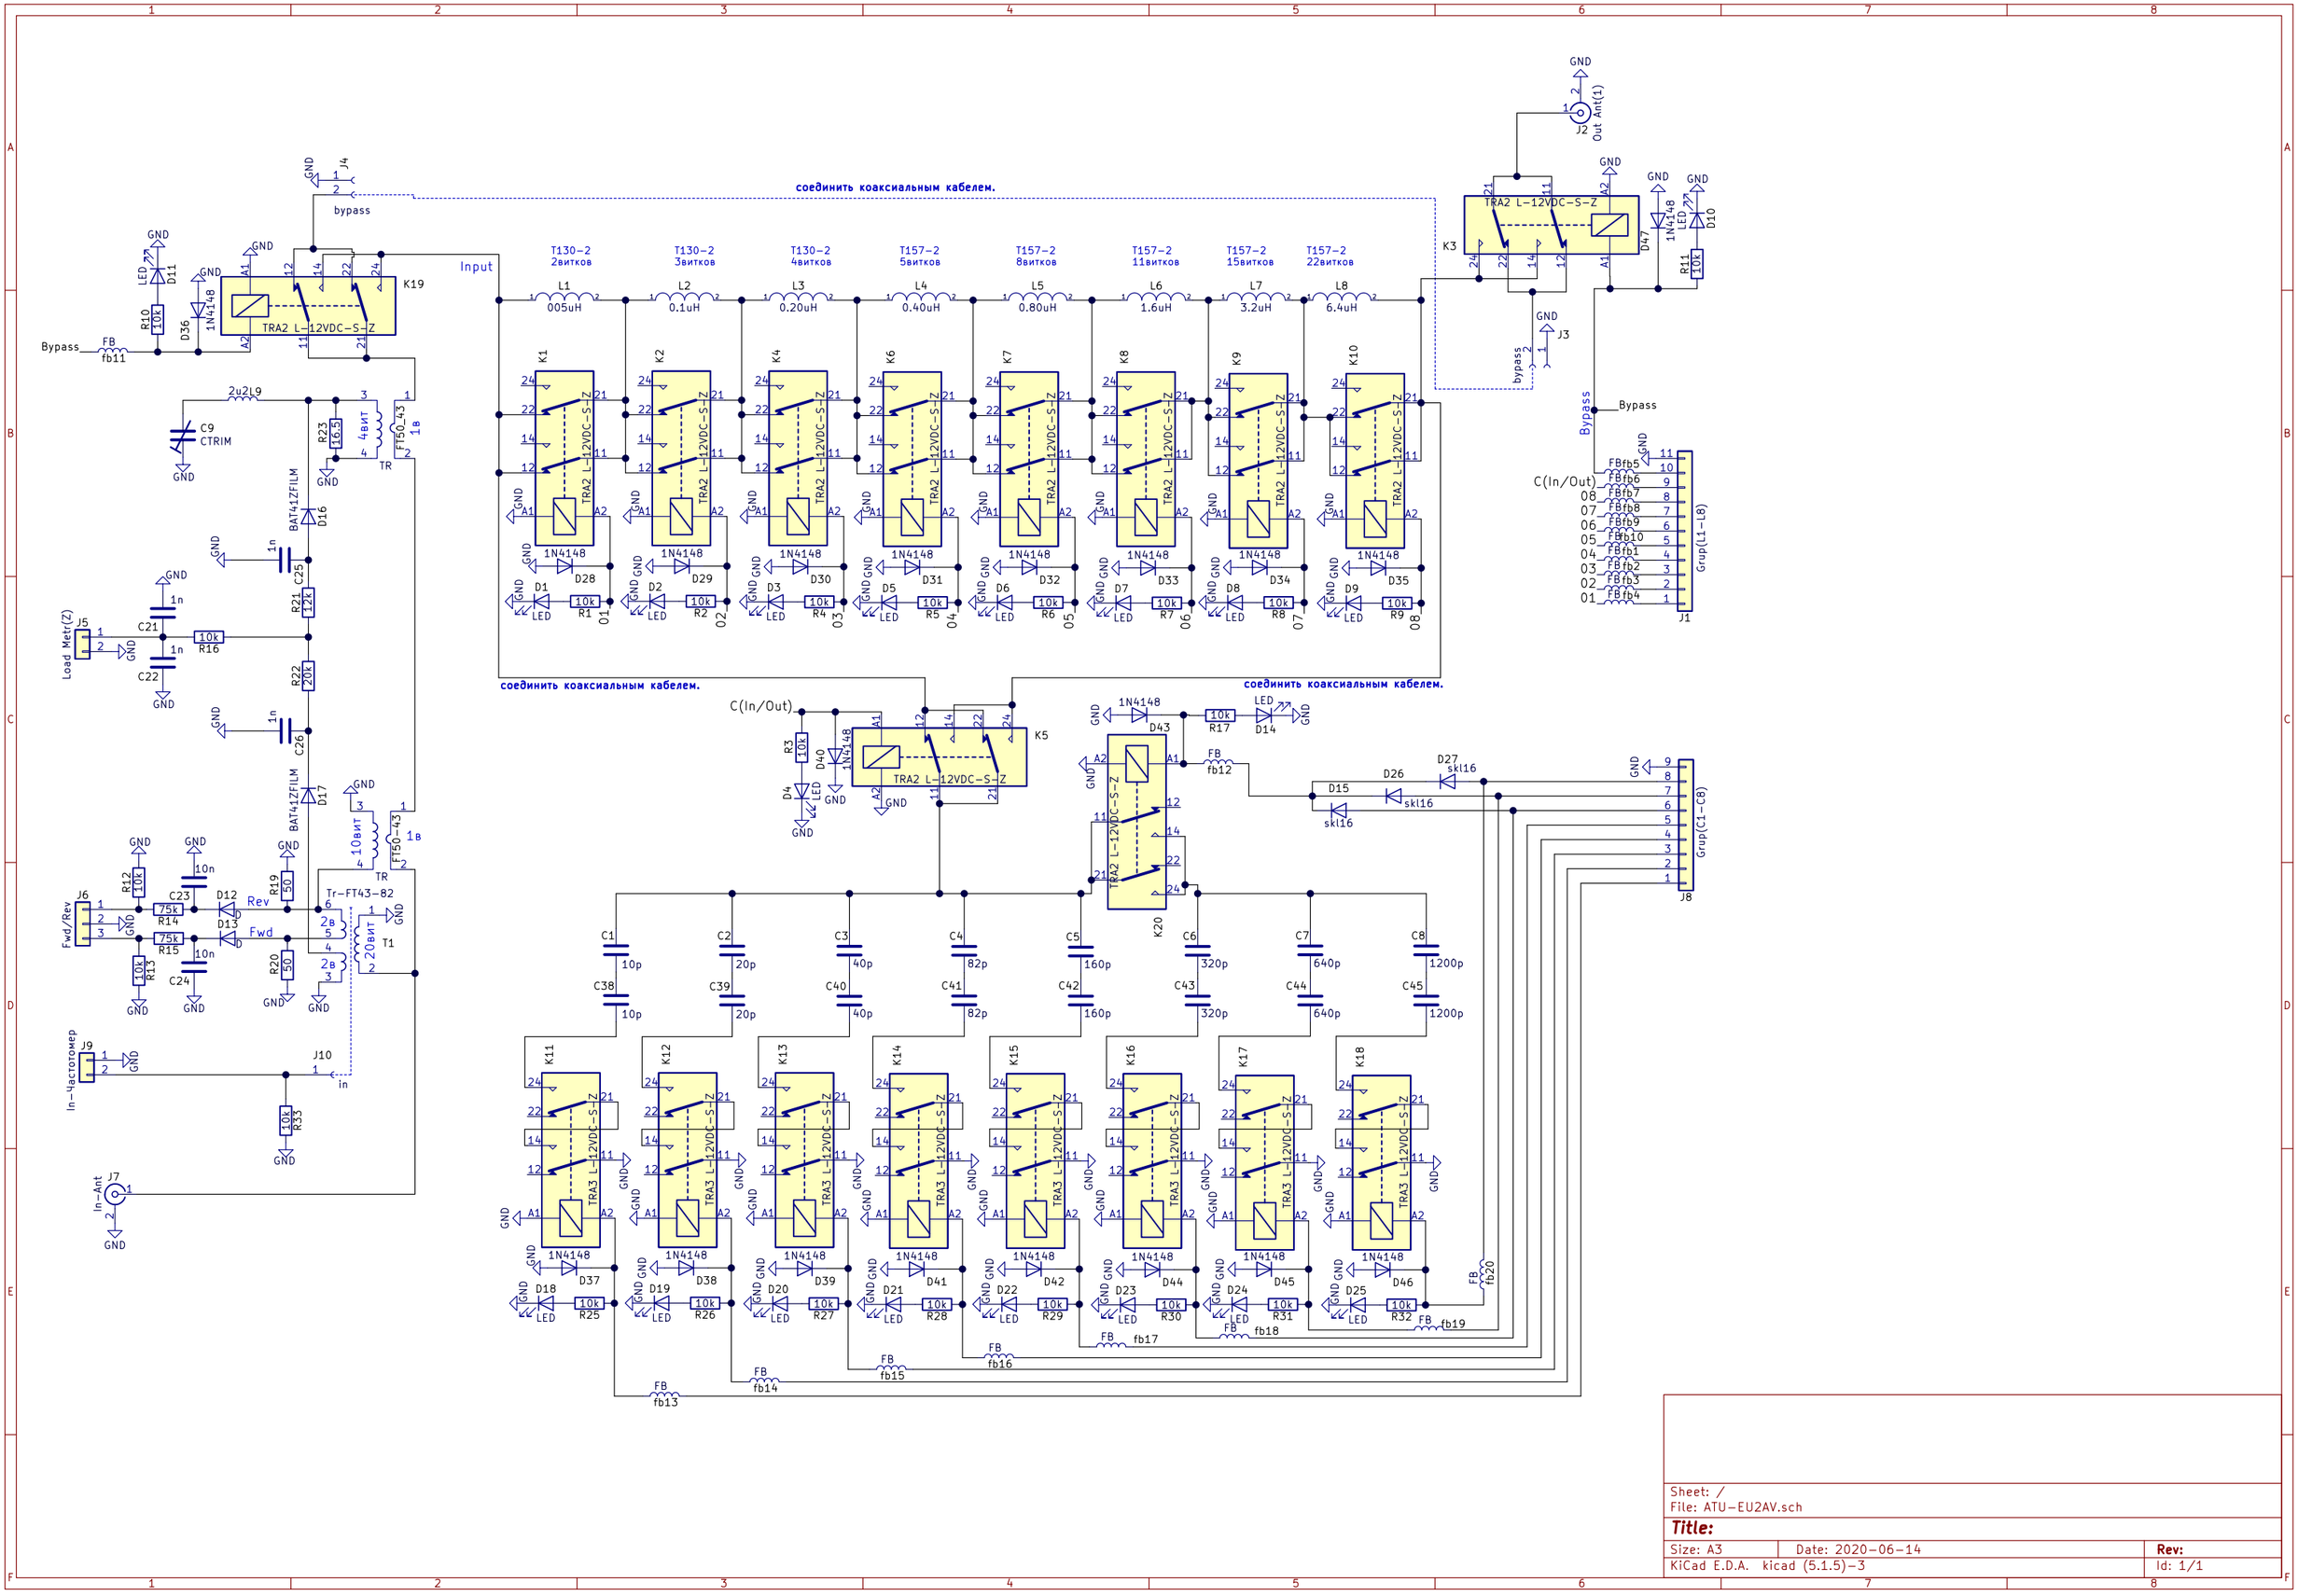
соединить коаксиальным кабелем.
Input
Bypass
Out Ant(1)
Load Metr(Z)
Fwd/Rev
In-Частотомер
In-Ant
Tr-FT43-82
Grup(L1-L8)
Grup(C1-C8)
C(In/Out)
Rev
Fwd
TRA2 L-12VDC-S-Z
TRA3 L-12VDC-S-Z
T130-2 2витков
T130-2 3витков
T130-2 4витков
T157-2 5витков
T157-2 8витков
T157-2 11витков
T157-2 15витков
T157-2 22витков
L1 005uH
L2 0.1uH
L3 0.20uH
L4 0.40uH
L5 0.80uH
L6 1.6uH
L7 3.2uH
L8 6.4uH
Sheet: /
File: ATU-EU2AV.sch
Title:
Size: A3
Date: 2020-06-14
Rev:
KiCad E.D.A. kicad (5.1.5)-3
Id: 1/1